


②




③



①

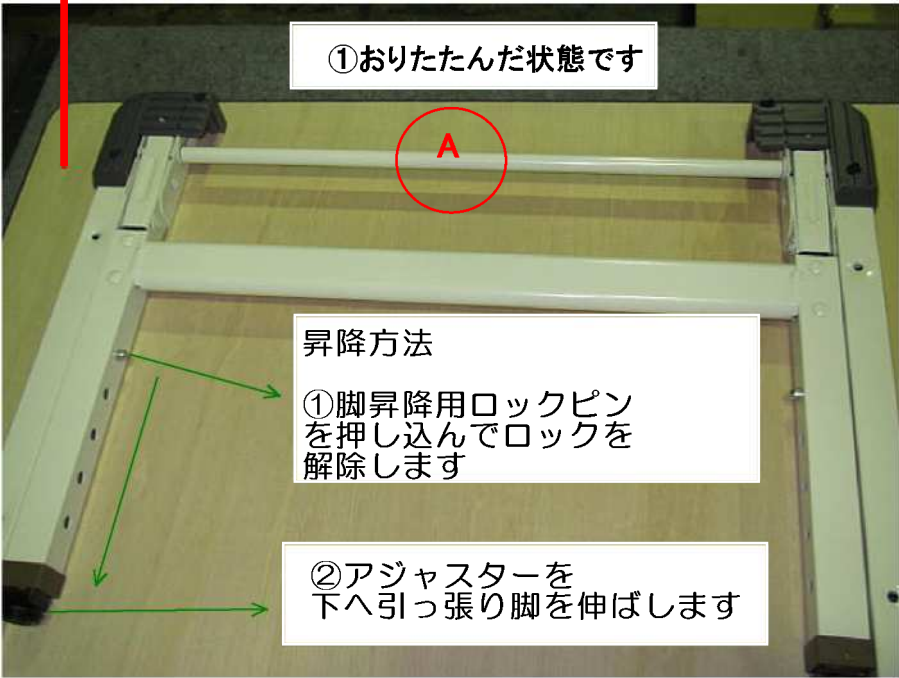

④

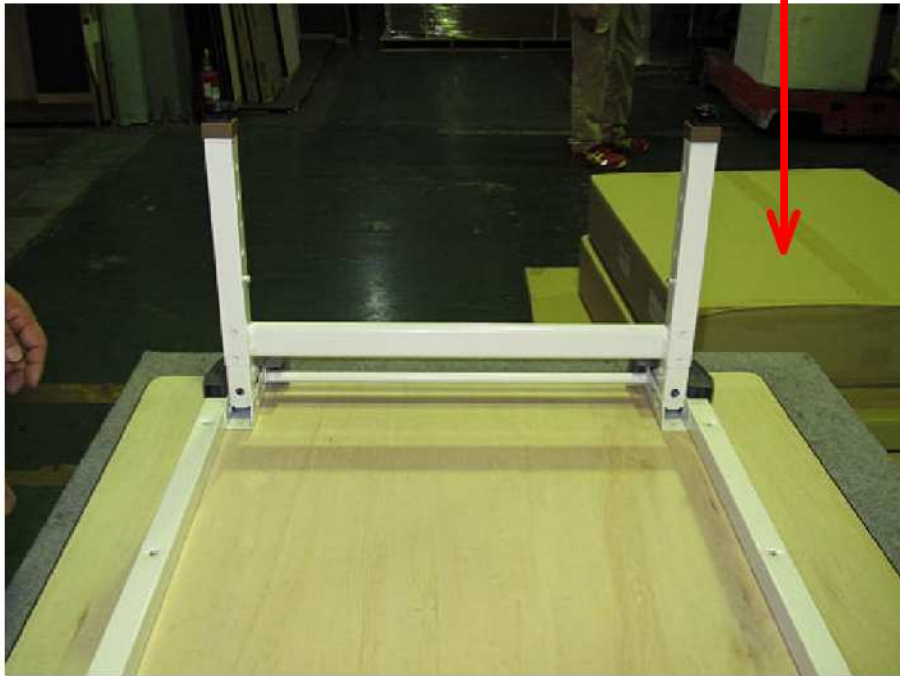

\*おりたたみ時も同様に

Aの棒中央部を押し下げ、ロックを解除し

脚を折りたたみます

脚部が天板裏に収納され  
水平になりますとロックが掛かります



\* 通常、大人の力であれば

開閉時のロック解除はスムーズに操作して頂けます

又、棒中央部で操作して頂くことで  
右部分、左部分のロックが同時に解除されます

万が一

ロックが掛からない、外れない  
操作が異常に固い、棒が動かないなどの場合は  
不良が考えられますので

無理に操作せず御連絡下さい